



## VIRTUA GUN™ SEGA SATURN™

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur le Virtua Gun Sega Saturn.  
*Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant l'utilisation et conserver ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir le retrouver facilement en cas de besoin.*



### AVERTISSEMENT

- NE POINTEZ JAMAIS le Virtua Gun sur quelqu'un. Si le Virtua Gun était pris pour une arme réelle, vous vous exposeriez à de graves conséquences telles que blessures ou pire.
- NE REPEIGNEZ PAS le Virtua Gun. Sa couleur est destinée à ce qu'on NE PUISSE PAS le prendre pour une arme réelle.

### ATTENTION

Le Virtua Gun est un instrument électronique de précision. Veuillez observer les précautions suivantes car vous risqueriez autrement de l'endommager.

### LIEU D'UTILISATION

Évitez d'utiliser le Virtua Gun dans les conditions suivantes :

- N'utilisez pas le Virtua Gun à l'extérieur ou dans un endroit où il est exposé aux rayons directs du soleil. La lumière directe du soleil sur la lentille de son canon peut entraîner des anomalies ou causer des dommages au Virtua Gun.
- N'utilisez pas de télécommandes à infrarouge lorsque vous jouez à un jeu avec le Virtua Gun. Elles peuvent bloquer le logiciel du jeu ou provoquer un mauvais fonctionnement du Virtua Gun.
- Le Virtua Gun ne fonctionne pas correctement s'il y a des lampes fluorescentes près de l'écran de télévision. Veillez donc à ce qu'il n'y ait pas de lampes fluorescentes à proximité de l'écran lorsque vous utilisez le Virtua Gun.
- Ne mettez pas la lentille du canon du Virtua Gun en contact avec des objets durs ou des liquides. Veillez à ne pas rayer la surface de la lentille et ne la couvrez pas.

Évitez les conditions d'utilisation ou de rangement suivantes :

- hautes températures (rayons directs du soleil, proximité d'un chauffage, etc.) ;
- vapeur (proximité d'une cuisinière, etc.) ;
- brusques variations de températures (déplacement d'une pièce froide à une pièce chaude, etc.).
- De brusques variations de températures peuvent causer de la condensation à l'intérieur du Virtua Gun. Dans un tel cas, débranchez le Virtua Gun de la Sega Saturn et attendez quelques heures avant de l'utiliser.

### ENSEMBLE

- Ne démontez pas et ne modifiez pas le Virtua Gun ou toute autre pièce ou accessoire Sega Saturn.
- Évitez de soumettre le Virtua Gun à des chocs tels que ceux causés par une chute sur le sol.
- Si le Virtua Gun ou la lentille de son canon sont sales, nettoyez-les avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides car ils endommageraient le Virtua Gun.

### CÂBLE

- Ne pliez pas et ne tirez pas le câble avec force.
- Tenez le câble par la prise lorsque vous le débranchez.
- Veillez à ce que la fiche ou les bornes du câble ne viennent pas en contact avec des objets métalliques ou de l'eau.

## REMARQUE

Les téléviseurs suivants sont incompatibles avec le Virtua Gun :

- téléviseurs utilisant un système PAL 100 ;
- téléviseurs utilisant un système PAL Plus ;
- téléviseurs utilisant un affichage à cristaux liquides tels que les téléviseurs à écran à cristaux liquides ou les téléviseurs à projection ;
- téléviseurs monochromes (noir et blanc), téléviseurs avec des tonalités de points marron ou de points violets supplémentaires, téléviseurs présentant des problèmes de superposition des couleurs ;
- téléviseurs à écran de 25 cm (10 pouces) ou moins ;
- téléviseurs à projection (en raison du risque de brûlure du phosphore).

**Remarque :** Outre les téléviseurs ci-dessus, de nombreux postes utilisant plus de 625 lignes pour l'écran sont incompatibles avec le Virtua Gun. Pour plus de précisions, adressez-vous au fabricant de votre téléviseur.

Le Virtua Gun peut également rencontrer des problèmes avec les téléviseurs suivants :

- téléviseurs utilisant des fonctions stroboscopiques ou d'image découpée ;
- téléviseurs dont l'écran est sombre ou sale (dans ce cas, réglez la luminosité ou nettoyez l'écran) ;
- téléviseurs utilisant des fonctions de filtrage automatique des rayons ultra-violets ou de réglage automatique de la luminosité.

**Remarque :** Seuls des logiciels compatibles Virtua Gun peuvent être utilisés avec le Virtua Gun. (Les autres logiciels peuvent causer des anomalies.) Avec certains logiciels, toutes les fonctions du Virtua Gun ne sont pas actives. Pour plus de précisions, reportez-vous au mode d'emploi de chaque logiciel.


## UTILISATION DU VIRTUA GUN

Le Virtua Gun peut indifféremment être connecté au port de commande 1 ou 2 de la Sega Saturn. Mais pour utiliser plus facilement toutes les fonctions, laissez une manette branchée au port de commande 1 de la Sega Saturn et connectez le Virtua Gun au port de commande 2. L'utilisation du Virtua Gun n'est pas la même pour tous les logiciels. Pour plus de précisions, lisez le mode d'emploi de chaque logiciel.


## LES ÉCRANS DE COMMANDE SEGA SATURN

**Avertissement :** Vous ne pouvez pas utiliser le Virtua Gun pour les écrans de commande Sega Saturn. Veuillez lire les instructions ci-dessous.

- Pour commencer à jouer à partir d'un écran de commande Sega Saturn, introduisez un CD de jeu dans le lecteur CD et appuyez sur le bouton Reset de la Sega Saturn. Le jeu est lancé dès que l'écran de commande a disparu.
- Pour accéder aux autres fonctions des écrans de commande Sega Saturn, éteignez d'abord la Sega Saturn, connectez une manette au port de commande 1, puis rallumez la console.

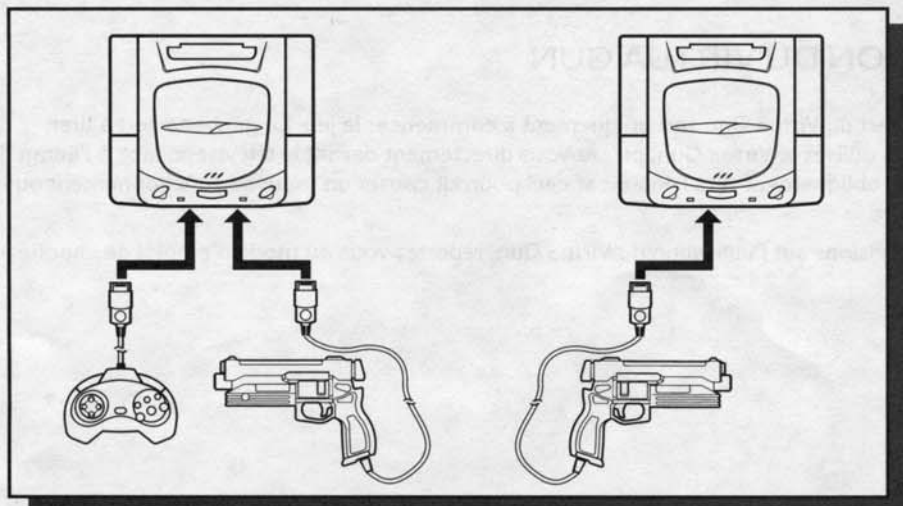

# LE VIRTUA GUN

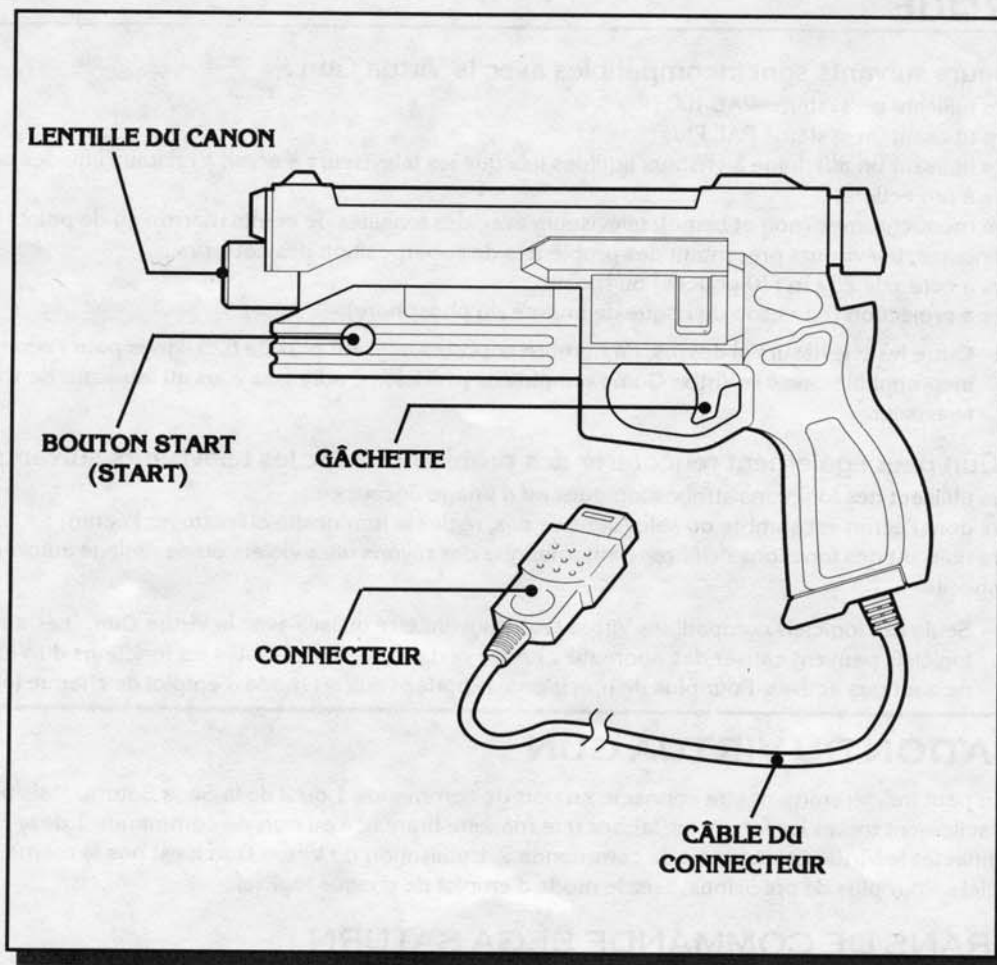

## MISE EN ROUTE

Avant de connecter le Virtua Gun, éteignez la Sega Saturn. Branchez une manette au port de commande 1 et le connecteur du Virtua Gun au port de commande 2 de la Sega Saturn, puis allumez la Sega Saturn.

## UTILISATION DU VIRTUA GUN

- Le bouton Start du Virtua Gun sert uniquement à commencer le jeu. La gâchette sert à tirer.
- Lorsque vous utilisez le Virtua Gun, placez-vous directement devant le téléviseur, face à l'écran. Ne pointez pas le Virtua Gun obliquement vers l'écran car ceci pourrait causer un mauvais fonctionnement ou entraîner un mauvais score.

Pour plus de précisions sur l'utilisation du Virtua Gun, reportez-vous au mode d'emploi de chaque jeu.



# EN CAS DE PROBLÈME

Rien ne se passe lorsque vous pressez la gâchette

- Augmentez la luminosité de l'écran.
- Votre téléviseur n'est-il pas compatible avec le Virtua Gun ? Reportez-vous aux explications sur les incompatibilités données à la page précédente.
- Notez que vous ne pouvez pas utiliser le Virtua Gun sur l'écran du panneau de commande Sega Saturn.
- N'y a-t-il pas une lampe fluorescente près du téléviseur ? Déplacez les lampes fluorescentes pour éviter qu'elles ne se reflètent sur l'écran.

Certaines parties de l'écran du téléviseur n'enregistrent pas les coups

- Augmentez la luminosité de l'écran.
- Éloignez-vous à environ 2 mètres du téléviseur.
- Nettoyez l'écran du téléviseur.
- N'y a-t-il pas une lampe fluorescente près du téléviseur ? Déplacez les lampes fluorescentes pour éviter qu'elles ne se reflètent sur l'écran.
- Êtes-vous bien placé directement devant le téléviseur et face à lui ?

Le Virtua Gun a des ratés (certains coups ne sont pas enregistrés)

- Augmentez la luminosité de l'écran.
- Éloignez-vous à environ 2 mètres du téléviseur.
- N'y a-t-il pas une lampe fluorescente près du téléviseur ? Déplacez les lampes fluorescentes pour éviter qu'elles ne se reflètent sur l'écran.
- Êtes-vous bien placé directement devant le téléviseur et face à lui ?

Le ciblage n'apparaît pas

- N'y a-t-il pas une lampe fluorescente près du téléviseur ? Déplacez les lampes fluorescentes pour éviter qu'elles ne se reflètent sur l'écran.
- Réglez le ciblage en mode de réglage de jeu vidéo (pour plus de précisions, reportez-vous au mode d'emploi du logiciel).
- Votre téléviseur n'est-il pas compatible avec le Virtua Gun ? Reportez-vous aux explications sur les incompatibilités données à la page précédente.
- Êtes-vous bien placé directement devant le téléviseur et face à lui ?

## CONDITIONS AMBIANTES

Utilisez le Virtua Gun dans les conditions suivantes :

- Température : 5 à 35°C
- Humidité relative : 20 à 80 %